FOLLETO DE INSTALACIÓN
Lavabo Sobreponer

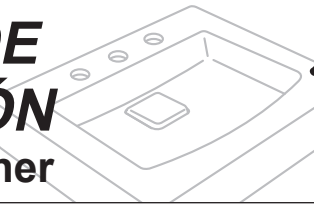

American Standard POR Incesa Standard

⚠ ***Precaución: El producto es frágil. Para evitar roturas y posible daño personal, manéjelo con cuidado!***

Gracias por seleccionar productos Incesa Standard . Para asegurarse de una instalación correcta, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar (Es posible que algunas instalaciones vayan a requerir de ayuda profesional). También, asegúrese que la instalación cumpla con los códigos locales.

Nota: Es posible que los dibujos no definan exactamente los contornos de la porcelana ni sus componentes. Desempaque y revise cuidadosamente su producto nuevo. Para instalación de modelos con soportes ocultos y expuestos, siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante.

PASO 1 Prepare la zona de instalación

NOTA: Para evitar daños a la cubierta del lavabo, instale el lavabo de tal manera que sea posible retirarlo en el futuro. Primero, revise que las distancias entre la repisa posterior, la llave, los herrajes y los gabinetes son aceptables para el nuevo lavabo.

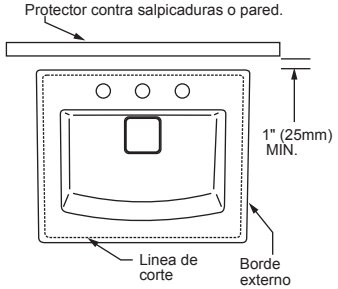

PASO 2 Marque el agujero y corte

Corte cuidadosamente la plantilla suministrada, luego coloque y marque la plantilla sobre la cubierta como se muestra. Haga una marca en la línea central del hueco de la llave sobre la cubierta. Realice un agujero piloto de 1/2" en la parte interior de la línea de corte. Utilice una herramienta de corte (de acuerdo al tipo de material) para hacer el agujero en el sobre del mueble.

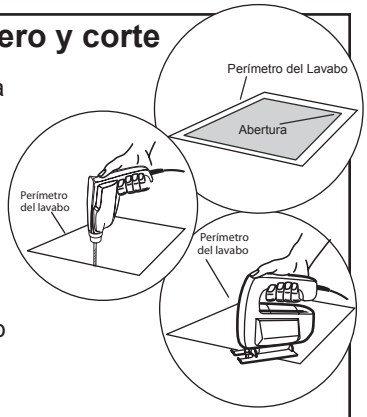

PASO 3 Instalación del desagüe.

Retire la cinta que sostiene la tapita del sifón y colóquela en un lugar seguro mientras hace la instalación. Instale el sistema del desagüe (no se incluye con el producto) en el lavabo según las instrucciones del fabricante del desagüe. Es necesario aplicar un poco de pasta a la parte inferior del desagüe (Parte A) para crear un sello hermético entre el lavabo y el desagüe. Asegúrese de que el orificio del desagüe quede alineado al lado izquierdo (A).

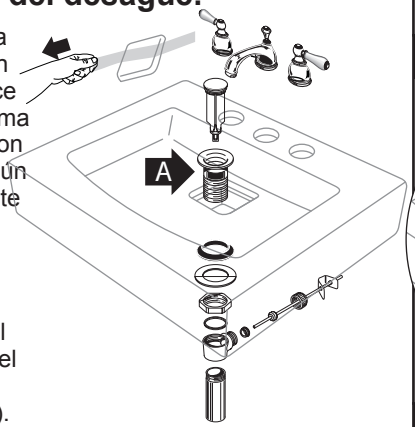

PASO 4 Instalación de llaves.

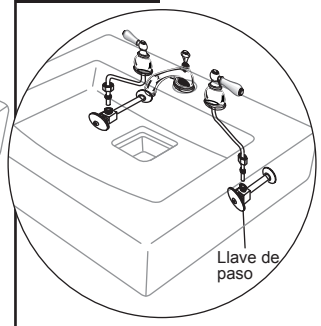

Instale las llaves, conectando los tubos de suministro de agua, las cuales se pueden ajustar a mano, en el caso de no ser mangueras flexibles, doble los tubos cuidadosamente para conectar a las válvulas de cierre y tener un sello hermético.

PASO 5 Ajuste del lavabo.

Antes de aplicar pegamento o sellador, ponga el lavabo temporalmente en el agujero. Verifique la alineación y marque su posición con el fin de poder ubicar de una forma mas sencilla y práctica el lavabo.

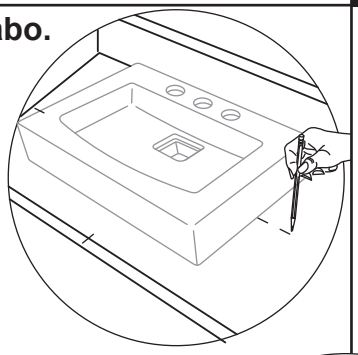

PASO 6 Preparación para la instalación.

Después de verificar bien la posición en la abertura de la cubierta, aplique sellador en la parte de abajo del rim cerca de la orilla.
Con cuidado, ponga el lavado en la posición marcada anteriormente y presione con firmeza. Deje que el sellador seque bien.

PASO 7 Armado del desague

Conecte la trampa al sistema de desagüe y apriete con la mano para verificar la alineación. Puede ser necesario cortar la pieza B o parte de la sección de la trampa (C). Apriete las conexiones para tener conexiones herméticas.

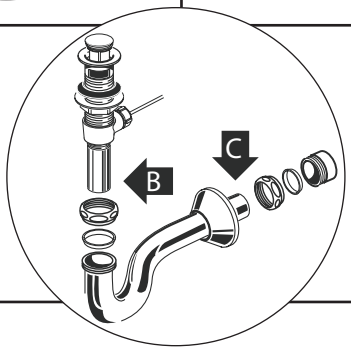

PASO 8 Coloque la tapa cerámica

Al finalizar la instalación coloque en su lugar la tapa cerámica del sifón, no necesita ningún tipo de sellador.